

# EasySens Funkschalter 55x55 \_315

Universal-Funkschaltersatz  
Universal Wireless Switch Insert

**thermokon**  
Sensortechnik GmbH

## DE - Datenblatt

Technische Änderungen vorbehalten  
Stand 02.08.2011

## EN - Datasheet

Subject to technical alteration  
Issue date 2011/08/02



**EasySens**

Drahtlos - Batterieles  
Wireless - Battery-less



## Anwendung

Der EasySens Funkschalter ist ein universell einsetzbarer, äußerst flacher Funkschaltersatz mit wartungsfreiem Energiegenerator. Der Universal-Schaltersatz passt in zahlreiche Rahmenprogramme verschiedener Installations-materialhersteller. Die Bodenplatte ist kleb- oder schraubbar und damit sowohl auf Glas als auch auf Putz einfach anzubringen. Die Integration in den Rahmen erfolgt dabei ähnlich, wie bei Universaleinsätzen für Antennensteckdosen.

Kompatibel zu folgenden Herstellerprogrammen\*:

- BERKER .....S1, B1, B3, B7 Glas
- GIRA .....Standard55, E2, Event, Esprit
- JUNG .....A500, Aplus
- MERTEN..... M-Smart, M-Arc, M-Plan
- PEHA..... Aura
- FELLER..... Edizio Due
- SIEMENS..... Delta
- ELSO..... Fashion, Riva, Scala

\*) Zum Teil mit Zwischenrahmen

## Typenübersicht

Typ	Farbe
2-Kanal Licht	Reinweiß Anthrazit Alu lackiert
4-Kanal Licht	Reinweiß Anthrazit Alu lackiert
2-Kanal Jalousie	Reinweiß Anthrazit Alu lackiert
4-Kanal Jalousie	Reinweiß Anthrazit Alu lackiert
2-Kanal ohne Label	Reinweiß
4-Kanal ohne Label	Reinweiß

## Application

EasySens wireless switch is an universal and extremely flat switch insert with a maintenance free, self powered radio transmitter. The universal switch insert can be integrated into numerous control programmes by different manufacturers. The central plate can be glued or screwed in place and is thus easy to attach to glass and plaster. Frame integration is similar to universal inserts for antenna sockets.

Compatible with the following switch programs\*:

- BERKER .....S1, B1, B3, B7 Glas
- GIRA .....Standard55, E2, Event, Esprit
- JUNG .....A500, Aplus
- MERTEN..... M-Smart, M-Arc, M-Plan
- PEHA..... Aura
- FELLER..... Edizio Due
- SIEMENS..... Delta
- ELSO..... Fashion, Riva, Scala

\*) partly equipped with an intermediate frame

## Types Available

Type	Color
2 channel Light	White Anthracite Aluminum varnished
4 channel Light	White Anthracite Aluminum varnished
2 channel Roller Blind	White Anthracite Aluminum varnished
4 channel Roller Blind	White Anthracite Aluminum varnished
2 channel w/o label	White
4 channel w/o label	White

**Technische Daten**

Integriertes Funksendemodul:	EnOcean PTM 200C
Energieerzeugung:	wartungsfreier, elektrodynamischer Energiegenerator
Funktechnologie / Reichweite:	EnOcean 315MHz
Reichweite:	RPS Typ 2 / 300m Freifeld, typ. 30m in Gebäuden
Abmessung:	Wippe / Ausschnitt / Bodenplatte 50 x 50mm / 55 x 55mm / 71 x 71mm
Gesamtbauhöhe Einsatz:	14 mm (Rahmen liegt direkt auf Untergrund auf)
Montage:	flach auf Untergrund, kleben (mit beiliegender Folie) oder schrauben
Farbvarianten:	Reinweiß, Aluminium, Anthrazit
Wippenvarianten:	2-Kanal (Wippe mit neutraler Mittelstellung), 4 Kanal (Serienwippe)
Beschriftungsvarianten:	Licht (0/1), Jalousie (>/<), kein Label
Betätigungsweg / Betätigungskraft:	etwa 2mm / 7N (bei Raumtemperatur)
Schaltspiele:	> 50.000 Betätigungen entspr. EN 60669 / VDE 0632
Feuchtigkeit:	max. 85% r.F., nicht kondensierend (nur für trockene Räume)
Temperaturbereich (Betrieb):	-25 bis + 65°C

**Sicherheitshinweis** 

Achtung: Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.  
Die Module dürfen nicht in Verbindung mit Geräten benutzt werden, die direkt oder indirekt menschlichen, gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken dienen oder durch deren Betrieb Gefahren für Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen können.

**Technical Data**

Integrated Radio Transmitter:	EnOcean PTM 200C
Energy Harvesting Source:	electrodynamic energy generator, maintenance free
Radio Technology:	EnOcean 315MHz
Transmission range:	RPS Type 2 / 300m free field, typ. 30m within buildings
Dimensions:	Rocker / Cut-out / Central Plate: 50 x 50mm / 55 x 55mm / 71 x 71mm
Total Installation Height:	14 mm (frame lies directly against the wall)
Installation:	glued (double-sided mounting film enclosed) or screwed onto flat surface
Color Variants:	white, anthracite, aluminum varnished
Rocker Variants:	2 channel (= 1 rocker with medial position), 4 channel (= 2 rockers)
Labeling Variants:	Light („0“ and „1“), Roller Blind („>“ and „<“), w/o label
Operating Travel / Operating Force:	approx. 2mm / 7N (at room temp.)
Switching Cycles:	> 50.000 operations according to EN 60669 / VDE 0632
Humidity:	max. 85% r.h., no condensing (for dry environment only)
Temperature Range (operation):	from -25 to + 65°C

**Security Advice** 

Caution: The installation and assembly of electrical equipment may only be performed by a skilled electrician.  
The modules must not be used in any relation with equipment that supports, directly or indirectly, human health or life or with applications that can result in danger for people, animals or real value.


## Montagehinweis

Der Funkschalter kann mit Rahmen von Berker (S1, B1, B3, B7 Glas), Gira (Standard55, E2, Event, Esprit), Jung (A500, Aplus) und Merten (M-Smart, M-Arc, P-Plan) verwendet werden.

Die Schalterrahmen können mit der Bodenplatte direkt auf der Wand oder vorhandenen UP-Dosen angebracht werden.

- Bodenplatte auf der Wand befestigen. Markierung "oben" beachten
- Schalterrahmen, Zwischenrahmen, Funkmodul und Betätigungswippe(n) nacheinander auf die Bodenplatte aufrasten.

Bei der Montage muss auf die gleiche Ausrichtung der Markierungen „O“ und „I“ auf dem Funkmodul und evtl. vorhandenen Bedruckungen auf der Betätigungswippe geachtet werden!

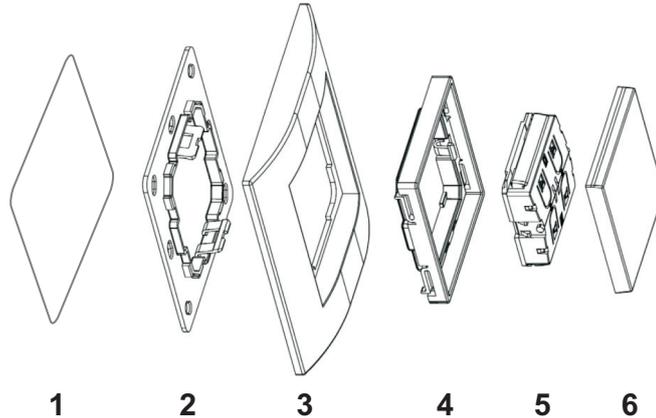

- 1 Klebefolie
- 2 Bodenplatte
- 3 Schalterrahmen
- 4 Zwischenrahmen
- 5 Funkschalter
- 6 Betätigungswippe

## Mounting Advice

The wireless switch can be combined with frames of Berker (S1, B1, B3, B7 Glas), Gira (Standard55, E2, Event, Esprit), Jung (A500, Aplus) and Merten (M-Smart, M-Arc, P-Plan).

The switch frames can be attached directly to the wall by means of the base plate or they can be mounted to existing deep installation boxes.

- Mount base plate to the wall. Note the marking "this side up"
- snap switch frame, intermediate frame, radio module and actuating rocker (s) one after the other in the base plate.

When mounting, take notice that the alignment of the markings "O" and "I" on the radio module and probable printings on the actuating rocker are the same!

- 1 Adhesive foil
- 2 Base plate
- 3 Switch frame
- 4 Intermediate frame
- 5 Wireless switch
- 6 Actuating rocker

Die Bodenplatte kann je nach Untergrund (Mauerputz, Glas,...) angeklebt oder angeschraubt werden. Der Untergrund muss in jedem Fall eben sein. Unebenheiten können zu Funktionsstörungen führen! Achten Sie darauf, dass kein Staub in das Geräte-Innere gelangen kann!

### Schrauben:

- Nur Schrauben verwenden, die leicht in die Befestigungslöcher einzuführen sind. z.B.: 3 mm Senkkopfschrauben zusammen mit 5mm Dübeln.
- Bodenplatte vom Funkschalter abnehmen und als Schablone für die Markierung der Bohrlöcher verwenden.
- Dübellöcher bohren.
- Bodenplatte befestigen und Funkschalter wie beschrieben montieren.

### Kleben:

- Die Funkschalter können mit der beiliegenden Klebefolie auf glatte Oberflächen wie z.B. Glas, gestrichene Wände, Fliesen, mobile Trennwänden aus Kunststoff usw. geklebt werden.

Bei der Montage auf Glasflächen auf denen der Funkschalter auch von der Rückseite gesehen werden kann, kann zuerst eine Dekorfolie (nicht im Lieferumfang enthalten) in Größe des Schalterrahmens auf das Glas geklebt werden um die Rückseite des Rahmens und des Funkschalters zu verdecken.

Kleben Sie die Dekorfolie zuerst auf die Glasfläche und setzen Sie danach den Funkschalter wie im Kapitel "Montage" beschrieben mit der beiliegenden Klebefolie auf.

Schalterrahmen der Serie carat® in Edelstahl sollten aufgrund des hohen Gewichts immer angeschraubt werden.

### Demontage

- Hebeln Sie die Wippe zusammen mit dem Funkmodul ab.
- Lösen Sie den Zwischenrahmen durch Ausrasten der Rasthaken links und rechts

Depending on the ground (brick plaster, glass...) the base plate can be glued or screwed. In any case, the ground must be smooth. Unevenness can lead to malfunctions! Watch that no dust is getting inside the housing.

### Screwing:

- Use screws only, that can be easily put into the mounting holes, e.g. 3 mm countersunk screws together with 5 mm dowels.
- Remove base plate from the radio switch and use the same as a template for marking the boreholes.
- Bore dowel holes
- Mount base plate and wireless insert as described

### Gluing:

- The wireless switch inserts can be glued to smooth surfaces such as glass, painted walls, tiles, mobile partition walls made of plastics etc. by means of the adhesive foil included.

When mounting the wireless switch to glass surfaces at which the sensor can also be seen from the back side, a decoration foil (not supplied) in the size of the switch frame could first be glued to the glass in order to cover the back of the frame and the wireless switch. Glue the decoration foil to the glass surface first. Afterwards, glue the wireless switch by means of the attached adhesive foil as described in the chapter "Mounting".

Switch frames of the series carat® in stainless steel shall always be screwed due to the high weight.

### Disassembly

- Lever the rocker together with the radio module.
- Ease the intermediate frame by releasing the latching crochets at the left and right.

## Informationen zu Funk

### Beschreibung EnOcean Telegramm

siehe "produktblatt\_easysens\_funkschalter\_enocean\_details.pdf"

### Reichweitenplanung

Da es sich bei den Funksignalen um elektromagnetische Wellen handelt, wird das Signal auf dem Weg vom Sender zum Empfänger gedämpft. D.h. sowohl die elektrische als auch die magnetische Feldstärke nimmt ab, und zwar umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstandes von Sender und Empfänger ( $E, H \sim 1/r^2$ )

Neben dieser natürlichen Reichweitereinschränkung kommen noch weitere Störfaktoren hinzu: Metallische Teile, z.B. Armierungen in Wänden, Metallfolien von Wärmedämmungen oder metallbedampftes Wärmeschutzglas reflektieren elektromagnetische Wellen. Daher bildet sich dahinter ein sogenannter Funkschatten.

Zwar können Funkwellen Wände durchdringen, doch steigt dabei die Dämpfung noch mehr als bei Ausbreitung im Freifeld.

Durchdringung von Funksignalen:	
<i>Material</i>	<i>Durchdringung</i>
Holz, Gips, Glas unbeschichtet	90...100%
Backstein, Pressspanplatten	65...95%
Armierter Beton	10...90%
Metall, Aluminiumkaschierung	0...10%

Für die Praxis bedeutet dies, dass die verwendeten Baustoffe im Gebäude eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Funkreichweite spielen. Einige Richtwerte, damit man etwa das Umfeld bewerten kann:

Funkstreckenweite/-durchdringung:

Sichtverbindungen:  
Typ. 30m Reichweite in Gängen, bis zu 100m in Hallen


Rigipswände/Holz:  
Typ. 30m Reichweite durch max. 5 Wände

Ziegelwände/Gasbeton:  
Typ. 20m Reichweite durch max. 3 Wände

Stahlbetonwände/-decken:  
Typ. 10m Reichweite durch max. 1 Decke

Versorgungsblöcke und Aufzugsschächte sollten als Abschottung gesehen werden

Zudem spielt der Winkel eine Rolle, mit dem das gesendete Signal auf die Wand trifft. Je nach Winkel verändert sich die effektive Wandstärke und somit die Dämpfung des Signals. Nach Möglichkeit sollten die Signale senkrecht durch das Mauerwerk laufen. Mauernischen sind zu vermeiden.

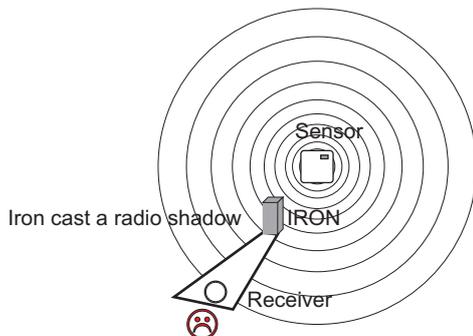

## Information on Radio Sensors

### Description EnOcean Telegramm

see "produktblatt\_easysens\_funkschalter\_enocean\_details.pdf"

### Transmission Range

As the radio signals are electromagnetic waves, the signal is damped on its way from the sender to the receiver. That is to say, the electrical as well as the magnetic field strength is removed inversely proportional to the square of the distance between sender and receiver ( $E, H \sim 1/r^2$ ).

Beside these natural transmission range limits, further interferences have to be considered: Metallic parts, e.g. reinforcements in walls, metallized foils of thermal insulations or metallized heat-absorbing glass, are reflecting electromagnetic waves. Thus, a so-called radio shadow is built up behind these parts.

It is true that radio waves can penetrate walls, but thereby the damping attenuation is even more increased than by a propagation in the free field.

Penetration of radio signals:

<i>Material</i>	<i>Penetration</i>
Wood, gypsum, glass uncoated	90...100%
Brick, pressboard	65...95%
Reinforced concrete	10...90%
Metall, aluminium pasting	0...10%

For the praxis, this means, that the building material used in a building is of paramount importance for the evaluation of the transmitting range. For an evaluation of the environment, some guide values are listed:

Radio path range/-penetration:

Visual contacts:  
Typ. 30m range in passages, corridors, up to 100m in halls


Rigypsum walls/wood:  
Typ. 30m range through max. 5 walls

Brick wall/Gas concrete:  
Typ. 20m range through max. 3 walls

Reinforced concrete/-ceilings:  
Typ. 10m range through max. 1 ceiling

Supply blocks and lift shafts should be seen as a compartmentalisation

In addition, the angle with which the signal sent arrives at the wall is of great importance. Depending on the angle, the effective wall strength and thus the damping attenuation of the signal changes. If possible, the signals should run vertically through the walling. Walling recesses should be avoided.

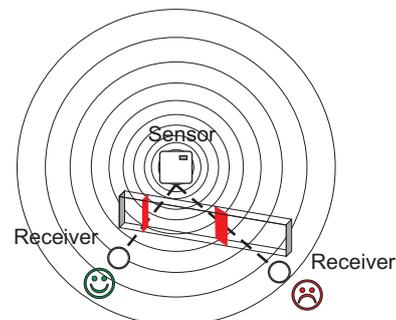

## Andere Störquellen

Geräte, die ebenfalls mit hochfrequenten Signalen arbeiten, z.B. Computer, Audio-/Videoanlagen, elektronische Trafos und Vorschaltgeräte etc. gelten als weitere Störquellen. Der Mindestabstand zu diesen Geräten sollte 0,5m betragen.

## Finden der optimalen Geräteplatzierung mit einem Feldstärke-Messgerät der EPM... Serie

Unter der Bezeichnung EPM... stehen mobile Feldstärke-Messgeräte zur Verfügung, welche dem Installateur zur einfachen Bestimmung der optimalen Montageorte für Sensor und Empfänger dienen. Weiterhin können diese zur Überprüfung von gestörten Verbindungen bereits installierter Geräte benutzt werden.

Am Gerät werden die Feldstärke empfangener Funktelegramme und störende Funksignale im Bereich 315MHz angezeigt.

Vorgehensweise bei der Ermittlung der Montageorte für Funksensor/Empfänger:

Person 1 bedient den Funksensor und erzeugt durch Tastendruck Funktelegramme.

Person 2 überprüft durch die Anzeige am Messgerät die empfangene Feldstärke und ermittelt so den optimalen Montageort.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Produktblatt des jeweiligen Feldstärkemessgerätes.

## Hochfrequenzemissionen von Funksensoren

Seit dem Aufkommen schnurloser Telefone und dem Einsatz von Funksystemen in Wohngebäuden werden auch die Einflußfaktoren der Funkwellen auf die Gesundheit der im Gebäude lebenden und arbeitenden Menschen stark diskutiert. Oft herrscht sowohl bei den Befürwortern als auch bei den Kritikern eine große Verunsicherung aufgrund fehlender Messergebnisse und Langzeitstudien.

Ein Messgutachten des Instituts für sozial-ökologische Forschung und Bildung (ECOLOG) hat nun bestätigt, daß die Hochfrequenzemissionen von Funkschaltern und Sensoren mit EnOcean Technologie deutlich niedriger liegen als vergleichbare konventionelle Schalter.

Dazu muß man wissen, daß auch konventionelle Schalter aufgrund des Kontaktfunkens elektromagnetische Felder aussenden. Die abgestrahlte Leistungsflußdichte ( $W/m^2$ ) liegt, über den Gesamtfrequenzbereich betrachtet, 100 mal höher als bei Funkschaltern. Zudem wird aufgrund der reduzierten Verkabelung bei Funkschaltern eine potentielle Exposition durch über die Leitung abgestrahlten niederfrequenten Magnetfelder vermindert. Vergleicht man die Funkemissionen der Funkschalter mit anderen Hochfrequenzquellen im Gebäude, wie z.B. DECT-Telefone und -Basistationen, so liegen diese Systeme um einen Faktor 1500 über denen der Funkschalter.

## Other Interference Sources

Devices, that also operate with high-frequency signals, e.g. computer, audio-/video systems, electrical transformers and ballasts etc. are also considered as an interference source. The minimum distance to such devices should amount to 0,5m.

## Find the optimum device location by means of the field strength-measuring instruments EPM...

Under the description EPM... we understand mobile field strength measuring instruments, which allow the plumber or electrician to easily determine the optimum mounting place for sensor and receiver. Moreover, they can be used for the examination of interfered connections of devices, already installed in the building.

At the device, the field strengths of radio telegrams received or interfered radio signals in the range 315MHz are displayed.

Proceeding upon determination of mounting place for radio sensor/receiver:

Person 1 operates the radio sensor and produces a radio telegram by key actuation

By means of the displayed values on the measuring instrument, person 2 examines the field strength received and determines the optimum installation place, thus.

For more information please refer to the product datasheet of the respective field strength instrument.

## High-frequency emission of radio sensors

Since the development of cordless telephones and the use of radio systems in residential buildings, the influence of radio waves on people's health living and working in the building have been discussed intensively. Due to missing measuring results and long-term studies, very often great feelings of uncertainty have been existing with the supporters as well as with the critics of radio systems.

A measuring experts certificate of the institute for social ecological research and education (ECOLOG) has now confirmed, that the high-frequency emissions of radio keys and sensors based on EnOcean technology are considerably lower than comparable conventional keys.

Thus, it is good to know, that conventional keys do also send electromagnetic fields, due to the contact spark. The emitted power flux density ( $W/m^2$ ) is 100 times higher than with radio sensors, considered over the total frequency range. In addition, a potential exposition by low-frequency magnet fields, emitted via the wires, are reduced due to wireless radio keys. If the radio emission is compared to other high-frequency sources in a building, such as DECT-telephones and basis stations, these systems are 1500 times higher-graded than radio keys.